


BORG

HYGIENE

Automatyczny dozownik mydła montowany za lustrem

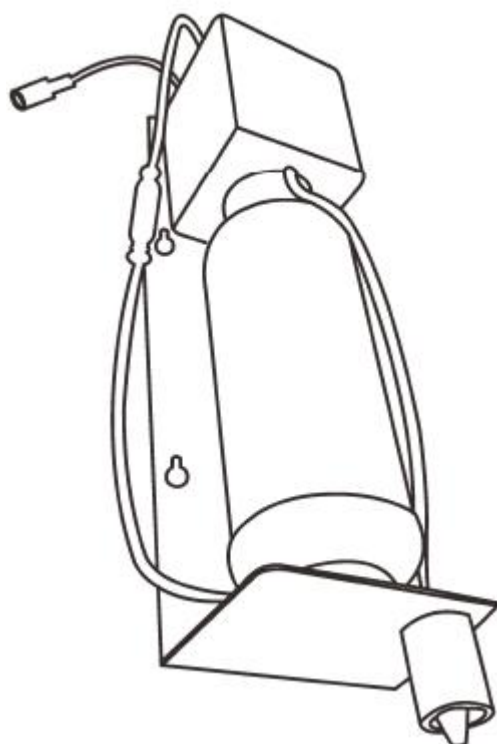

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja oryginalna

Model: DZL1001



Prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją oraz zachowanie jej na przyszłość.

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Dla bezpieczeństwa prosimy dokładnie przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem.

Ostrzeżenia

Dla bezpieczeństwa i prawidłowego działania prosimy zwrócić uwagę na poniższe ostrzeżenia:

- **NIE** demontować, naprawiać ani modyfikować produktu — może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- **NIE** instalować w miejscach wilgotnych, szczególnie w łazience lub saunie.
- **NIE** uderzać urządzenia — może to spowodować uszkodzenie lub wyciek mydła.
- **NIE** używać w miejscach, gdzie może wystąpić zamarzanie.
- Upewnić się, że przewód zasilający jest oddzielony od przewodu z gorącą wodą.
- Utrzymywać czystość pola detekcji czujnika.
- Gniazdo zasilania powinno znajdować się w miejscu nienarażonym na kontakt z wodą.

Specyfikacja

Parametr	Wartość
Zasilanie	Wej. AC 230V 50 Hz . Wyj. DC 6V, 1A
Zasięg czujnika	5–150 mm
Temperatura pracy	1–40°C
Wilgotność	max 90%
Ilość dozowanego mydła	Typ płynny: <1,5 ml; Typ pianowy: <0,38 ml (regulowane)
Lepkość mydła	Płynne: 100–3800 cPs; Pianowe: 0–100 cPs
Pojemność butelki	1000 ml / 500 ml (opcjonalnie)

Przed użyciem

1. Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję i prawidłowo zamontować urządzenie.
2. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.
3. Prosimy sprawdzić kompletność, zakres dostawy:

Części sterownika / jednostki głównej


- Wylewka i uchwyt montażowy ze stali nierdzewnej
- Kołki rozporowe z wkrętem (4 szt.)
- Jednostka główna z butelką 1000ml

Części zasilania

- Pojemnik na baterie (wersja DC 6V)
- Zasilacz AC (wersja AC 230V)

Opis

Rysunek 1

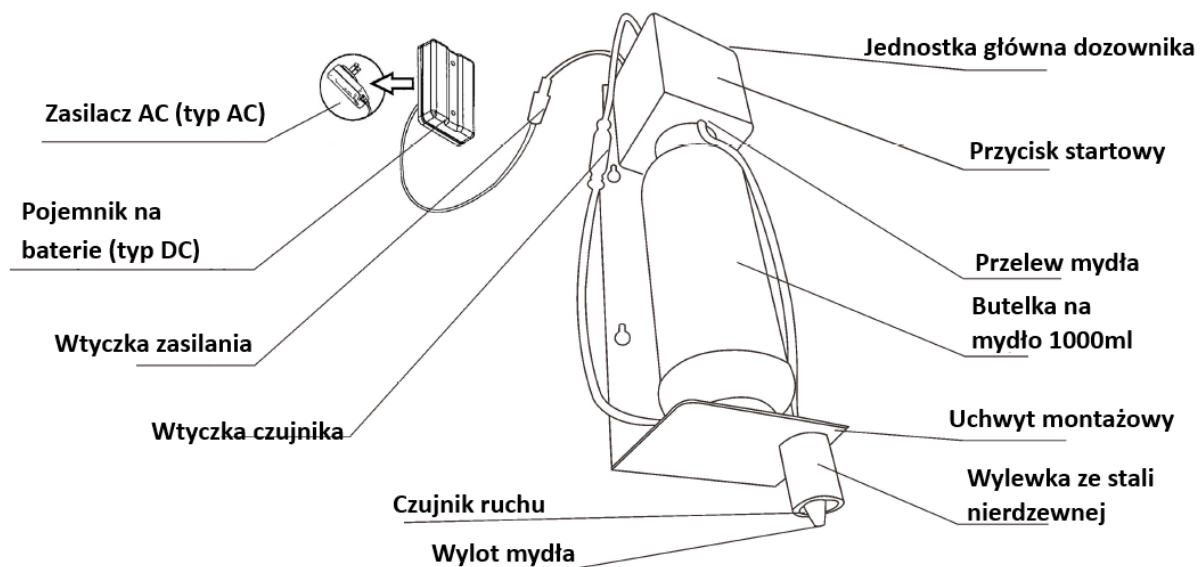


Miejsce instalacji dozownika

1. Upewnić się, że za lustrem jest wystarczająco dużo miejsca.
2. Jeśli przewód mydła lub powietrza jest zbyt długi — można go skrócić.
3. Zapewnić odpowiednią przestrzeń do uzupełniania lub wymiany butelki.

MINIMALNE WYMIARY WYMAGANE DO ZAMONTOWANIA DOZOWNIKA (Rys.2)


Rysunek 2

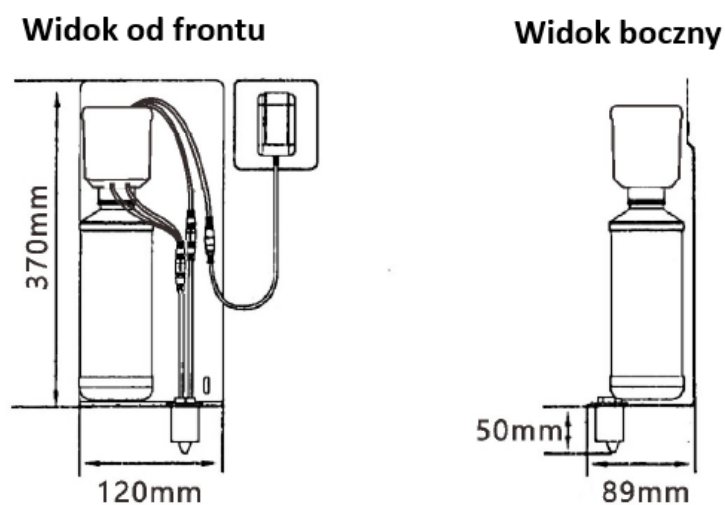

Instalacja uchwyty montażowego


1. Wyznaczyć miejsce montażu uchwyty na szafce za lustrem. (Rys.3)

Rysunek 3

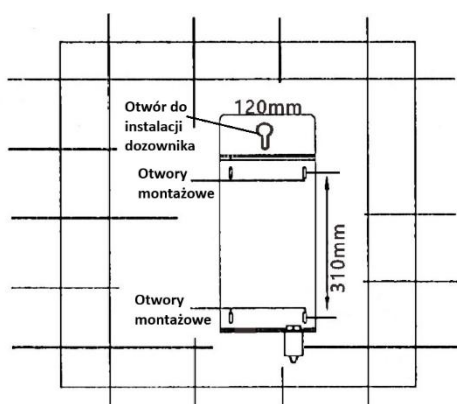


2. Wywiercić otwory:
 - o głębokość: 25 mm
 - o średnica: 3 mm (bez kołka), 7 mm (z kołkiem)
3. Przykręcić uchwyt za pomocą wkrętów. (Rys.4)

Rysunek 4

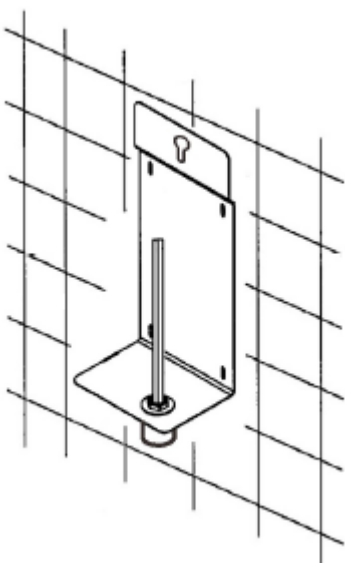

4. Zawiesić jednostkę główną na uchwycie. (Rys.5)


Rysunek 5

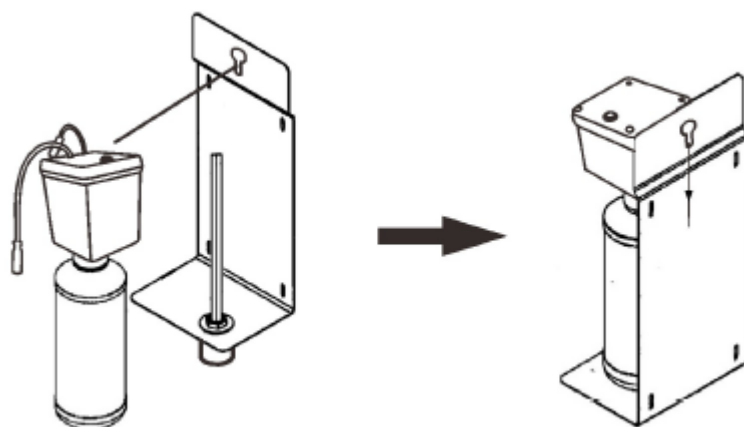

Uzupełnianie lub wymiana mydła (Rys.6)

1. Zdjąć jednostkę główną z uchwytu i odkręcić butelkę.
2. Napętnić butelkę (maks. 1000 ml).
3. Przykręcić pełną butelkę do jednostki.
4. Zawiesić jednostkę z powrotem na uchwycie.


Rysunek 6

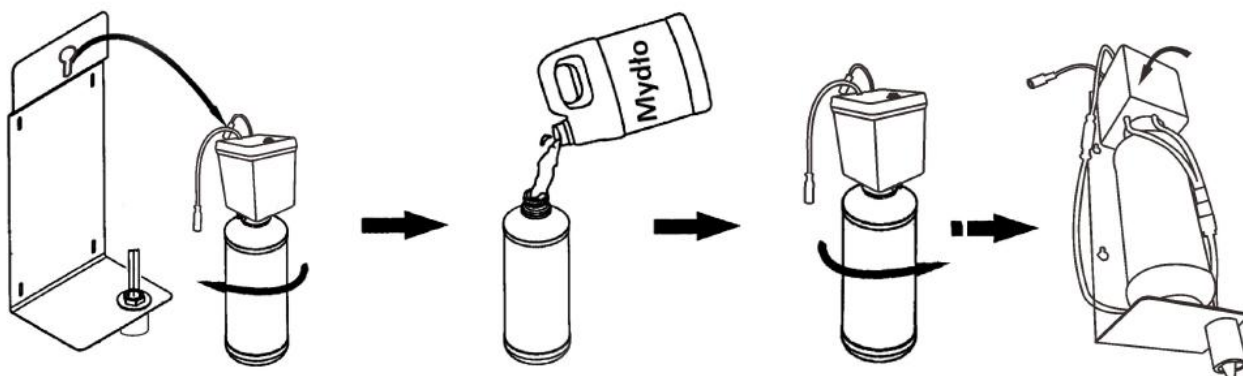

Pierwsze uruchomienie oraz test urządzenia (Rys.7)

1. Podłączyć zasilanie po napełnieniu butelki.
2. Nacisnąć przycisk startowy, aż mydło/piana zacznie wypływać z dyszy.
3. Umieścić ręce pod wylewką w odpowiedniej odległości.

Rysunek 7

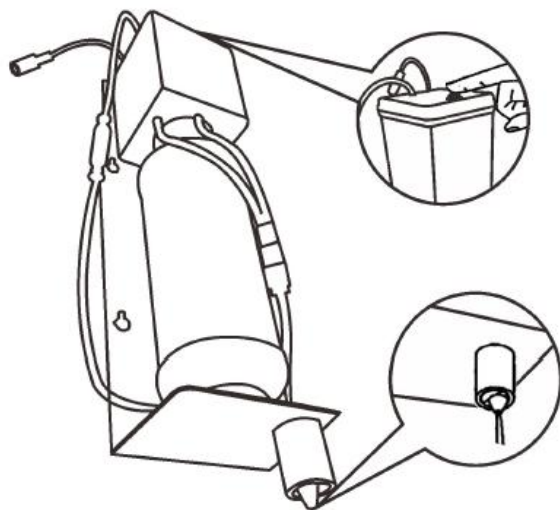

Uwaga: upewnić się, że nie ma wycieków na połączeniach przewodu mydła.

Czyszczenie i konserwacja

Lekkie czyszczenie (Rys.8)

- Użyć miękkiej, wilgotnej ściereczki.
- Wyrzeć obudowę czujnika i wylewkę.

Rysunek 8




Mocne zabrudzenia

- Użyć neutralnego detergentu.
- Unikać detergentów kwaśnych, chlorowych, zasadowych.
- Nie używać proszków ściernych, rozpuszczalników, szczotek metalowych.

Czyszczenie dyszy

- W razie zatkania dyszy, użyć miękkiej szczoteczki. (Rys.9)

Rysunek 9

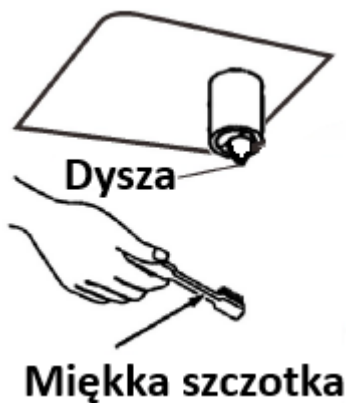

Czyszczenie butelki

- Przełukać czystą wodą.

Czyszczenie jednostki głównej

- W przypadku zatoru lub cofania mydła:
 - przełukać butelkę,
 - napełnić czystą wodą,
 - przepompować wodę przyciskiem.

Konserwacja okresowa

Raz w miesiącu

- Sprawdzić wszystkie połączenia pod kątem wycieków.
- W razie potrzeby dokręcić elementy.

Długotrwała przerwa w użytkowaniu

1. Opróżnić butelkę i przepłukać wodą.
2. Napętnić butelkę czystą wodą i podłączyć do jednostki.
3. Przepompować wodę, aż przewód będzie pusty.
4. Wysuszyć butelkę, zamontować ją z powrotem i odłączyć zasilanie (wyjąć baterie w wersji DC)

UTYLIZACJA



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Zgodnie z dyrektywą WEEE 2012/19/WE symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie oznacza, że produkty elektryczne i elektroniczne podlegają selektywnej zbiórce i nie wolno wyrzucać ich do zwykłych pojemników na odpady. Dbłość o środowisko naturalne jest dla nas sprawą nadrzędną. Świadomość, że produkujemy urządzenia elektroniczne zobowiązuje nas do bezpiecznej dla natury utylizacji zużytych elementów i urządzeń elektronicznych. W związku z tym Firma otrzymała numer rejestrowy nadany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Segregując odpady przeznaczone do recyklingu pomagamy chronić środowisko naturalne. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska

GWARANCJA

Producent udziela gwarancji na produkt na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

Wszystkie pytania i problemy związane z funkcjonowaniem wyrobu należy kierować na poniższy adres email: biuro@higi24.pl

DEKLARACJA CE

CE Produkt został wyprodukowany i wprowadzony na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej i dyrektywy niskonapięciowej.

Z tego powodu, produkt został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności, która jest dostępna do wglądu dla jednostek kontrolujących.

www.higi24.pl